


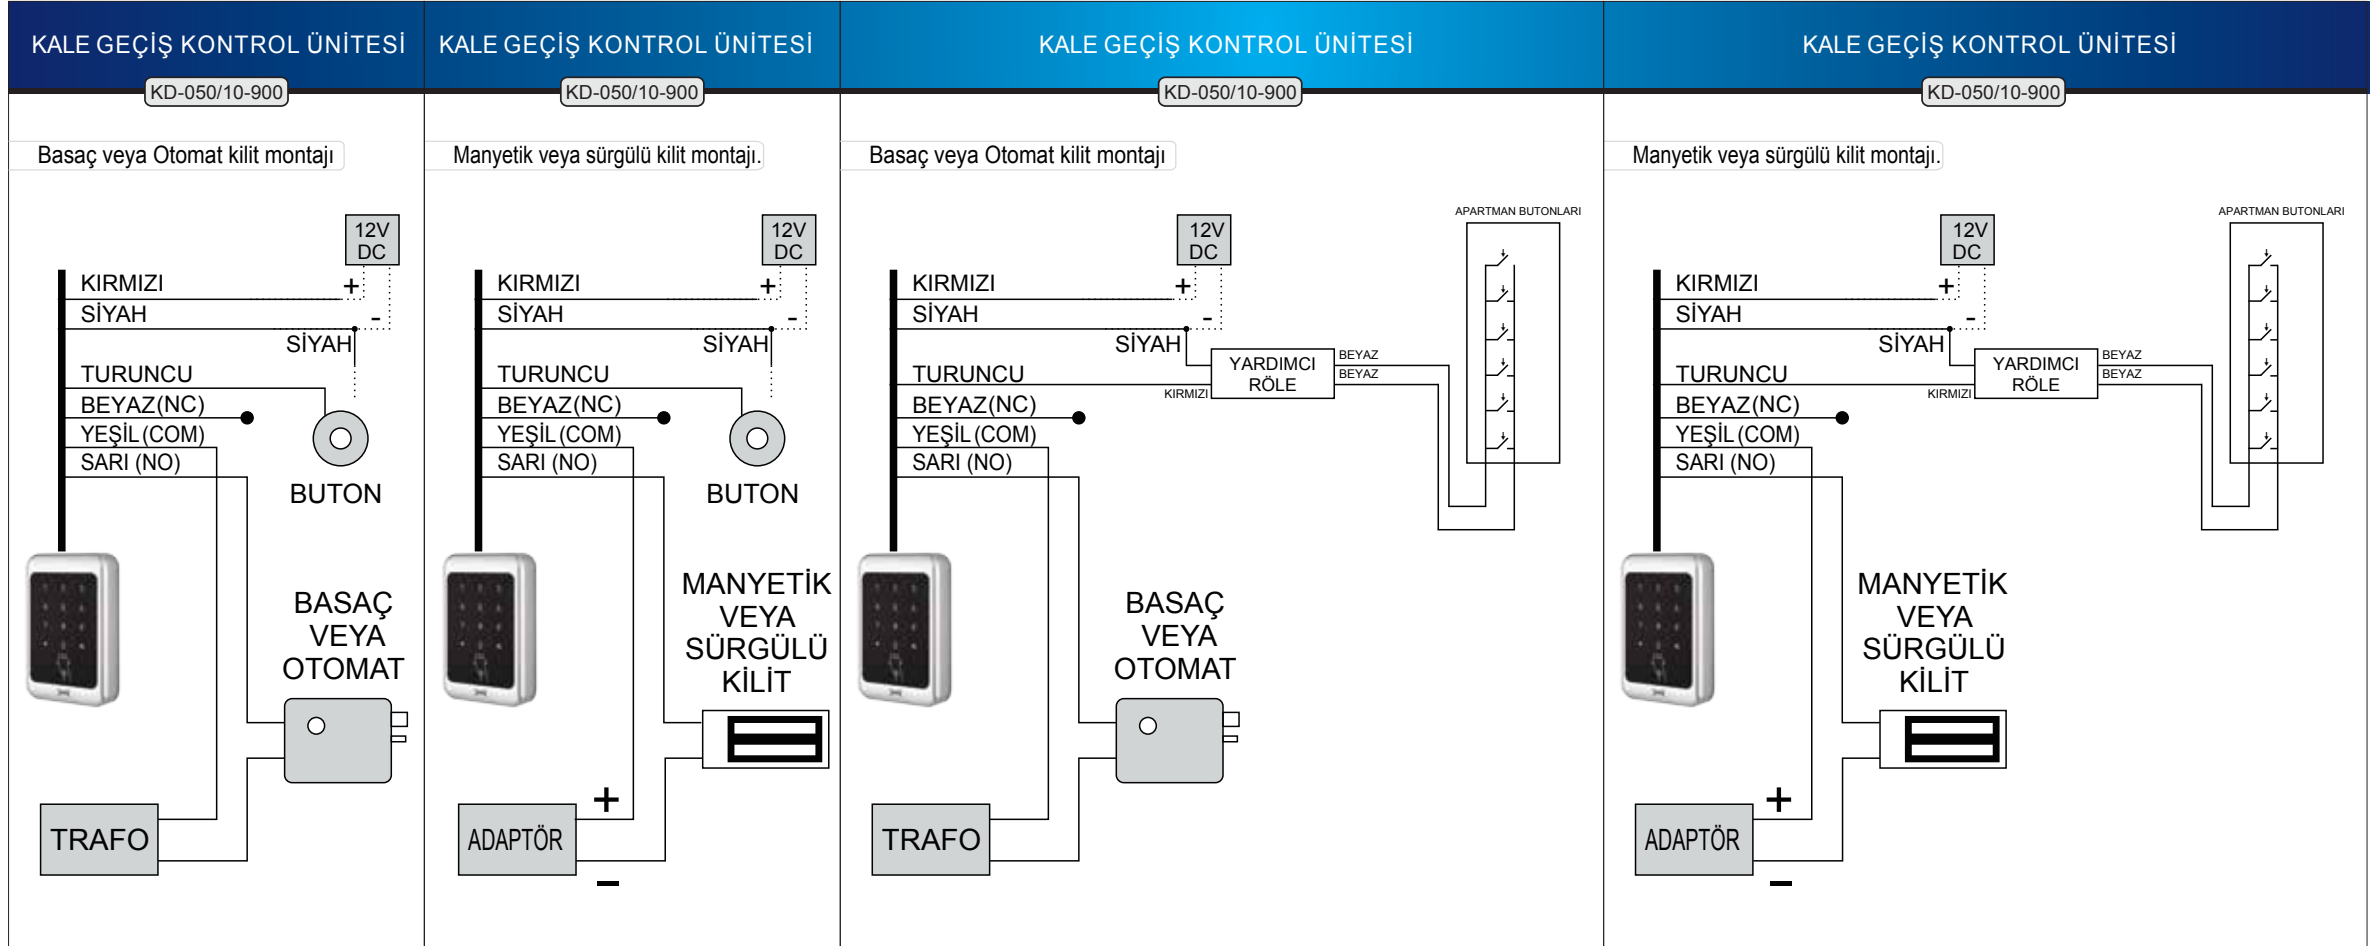

# KALE GEÇİŞ KONTROL ÜNİTESİ

KD-050/10-900





## KALE GEÇİŞ KONTROL ÜNİTESİ KULLANMA TALİMATI

### 1 ) Programlama Şifresi Değişikliği

Fabrika çıkış programlama şifresi **66688** dir. (İlk Kurulumda mutlaka değişimini gerçekleştiriniz. )  
Şifre Değişimi için ilk önce **66688** tuşlanır ve \* tuşuna sinyal sesi gelene kadar basılı tutulur. ( **66688** \* )  
Program girildikten sonra **1** tuşuna basılır ve **Yeni Program Şifresi** girilip \* Tuşuna basılır. Şifre 5 ile 10 Basamak arası olmalıdır. ( **1 Yeni Şifre** \* )  
Bu işlemden sonra şifre değişikliği gerçekleşmiş olur.

### 2 ) Geçiş Kontrol Ünitesine Kart Tanıtma İşlemi

Şifre tanıtma işlemi için, ilk önce programlama şifresi tuşlanarak menüye girilir.  
( **66688** \* )  
Program menüsüne girildikten sonra **602** tuşlanır, daha sonra bir kart kodu girilir **0001** ve **Kart** okutulur. Kart okutulduktan sonra **4 haneli Yeni şifre** girilir ve \* Tuşuna basılır.  
( **602 / 0001 / Kart Okut / Yeni Şifre / \*** )  
Kart kodları 0001-2000 arasında ve birbirinin aynı olmayan 3 basamaktan oluşur. Kart kodu girilmeden şifre tanıtımı yapılmaz.

### 3 ) Geçiş Kontrol Ünitesine Şifre Tanıtma İşlemi

Kart tanıtma işlemi için, ilk önce programlama şifresi tuşlanarak menüye girilir.  
( **66688** \* )  
Program menüsüne girildikten sonra **622** tuşlanır, daha sonra bir kart kodu girilir **0001** ve **Kart** Okutulur ve \* Tuşuna basılır.  
( **622 / 0001 / Kart Okut / \*** )  
Kart kodları 0001-2000 arasında ve birbirinin aynı olmayan 3 basamaktan oluşur. Kart kodu girilmeden şifre tanıtımı yapılmaz.

### 4 ) Geçiş Kontrol Ünitesi Röle Zaman Ayarı

Zaman ayarını değiştirmek için ilk önce programlama menüsüne giriş yapılır.  
( **66688** \* )  
Program menüsüne girildikten sonra **5 Tuşuna** basılır ve kaç saniye açık kalması isteniyorsa, istenilen saniye yazılır ve \* **tuşuna** basılıp menüden çıkılır. ( **5 03** \* )  
Programdan çıkmak için \* **tuşuna** basılır ve röle zaman ayarı işlemi gerçekleşmiştir.

### 5 ) Geçiş Kontrol Ünitesi Kart Silme İşlemi

Kart silme işlemi için; ilk önce programlama şifresi ile menüye giriş yapılır. ( **66688** \* )  
Program menüsüne girildikten sonra; **3** Tuşuna basılır **Kart okutulur** ve \* tuşuna basılır. ( **3 Kart Okut** \* ) veya  
Kart Kayıp ise program menüsüne girildikten sonra; **3** Tuşuna basılır. **Kart ID** No girilir ve \* Tuşuna basılır.  
( **3 Kart ID No** \* )  
Programdan çıkmak için \* tuşuna basılır ve kart silme işlemi gerçekleşmiştir.


### 6 ) Geçiş Kontrol Ünitesi Şifre Silme İşlemi

Şifre silme işlemi için; ilk önce programlama şifresi ile menüye giriş yapılır. ( **66688** \* )  
Program menüsüne girildikten sonra; **3** Tuşuna basılır. **Şifre ID** No girilir ve \* Tuşuna basılır.  
( **3 Şifre ID No** \* )  
Programdan çıkmak için \* tuşuna basılır ve kart silme işlemi gerçekleşmiştir.



# KALE GEÇİŞ KONTROL ÜNİTESİ

KD-050/10-800

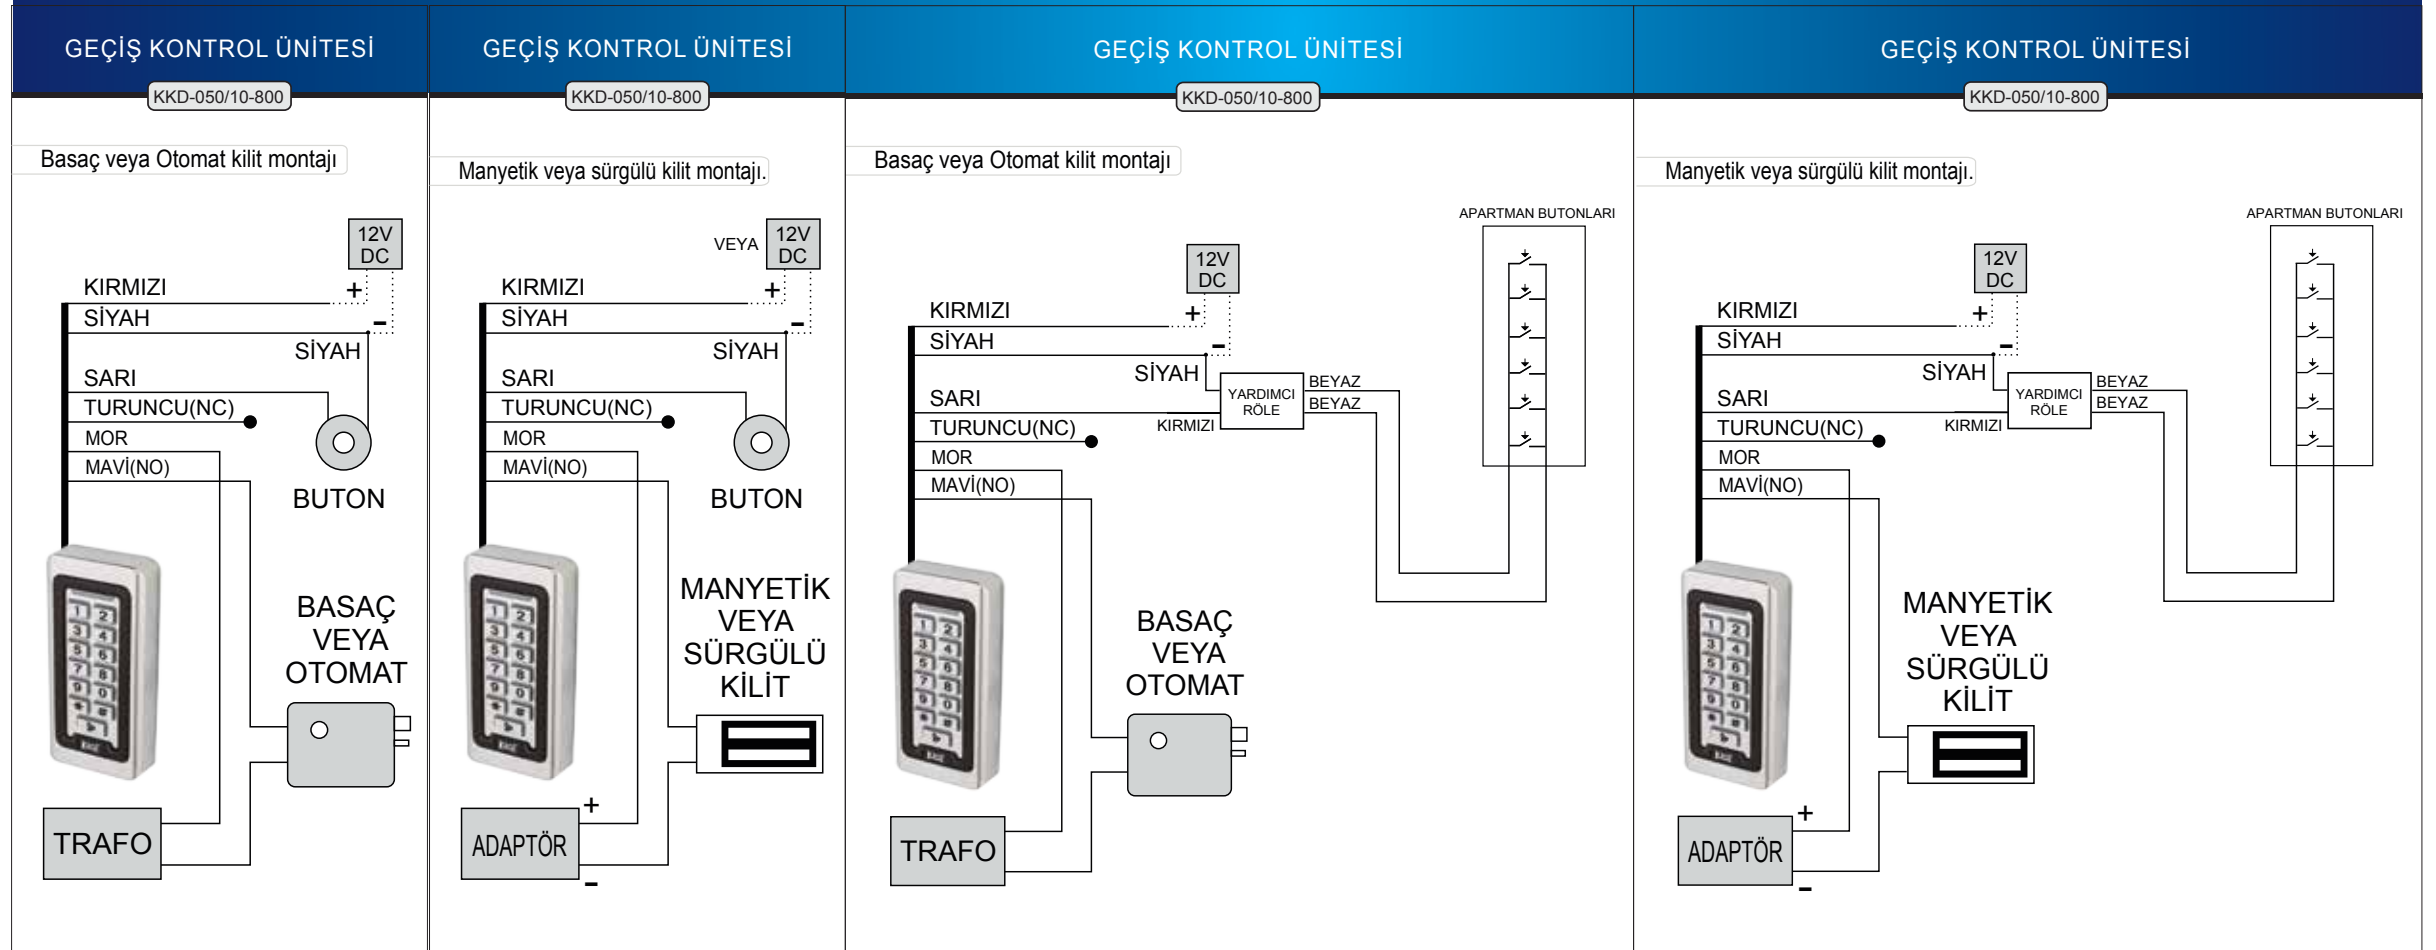



## KALE GEÇİŞ KONTROL ÜNİTESİ KULLANMA TALİMATI

### 1 ) Programlama Şifresi Değişikliği

Programlama şifresinin değiştirilmesi için ilk önce \* tuşuna basılır, programlama kodu olan **999999** tuşlanır ve # tuşuna basılır. ( \*999999# )  
Bu işlemden sonra 0 tuşuna basılır ve (6 ile 8 haneli ) **yeni şifre** girilip # tuşuna basılır. Daha sonra tekrar aynı **yeni şifre #** tuşlanır ve şifre değişikliği gerçekleşmiş olur.  
Programdan çıkmak için \* tuşuna basılır.

### 2 ) Geçiş Kontrol Ünitesine Kart Tanıtma İşlemi

Kart tanıtma işlemi için, ilk önce programlama şifresi tuşlanarak menüye girilir.  
( \*999999# )  
Program menüsüne girildikten sonra 1 Tuşuna basılır, peşine bir **kart ID** numarası girilir # tuşuna basılır ve kart okutulur # tuşuna basılır. ( 1 001 # Kart Okut # )  
Her kart için farklı Id numarası tanımlanması gereklidir.  
Programdan çıkmak için \* tuşuna basılır ve kart tanıtma işlemi gerçekleşmiştir.

### 3 ) Geçiş Kontrol Ünitesine Şifre Tanıtma İşlemi

Şifre tanıtma işlemi için, ilk önce programlama şifresi tuşlanarak menüye girilir.  
( \*999999# )  
Program menüsüne girildikten sonra 1 Tuşuna basılır, peşine bir şifre ID numarası girilir # tuşuna basılır ve yeni şifre girilip # tuşuna basılır. ( 1 001 # Yeni Şifre # )  
Her şifre için farklı ID numarası girilmesi gereklidir.  
Programdan çıkmak için \* tuşuna basılır ve kart tanıtma işlemi gerçekleşmiştir.

### 4 ) Geçiş Kontrol Ünitesi Röle Zaman Ayarı

Zaman ayarını değiştirmek için ilk önce programlama menüsüne giriş yapılır.  
( \*999999# )  
Program menüsüne girildikten sonra 4 Tuşuna basılır ve kaç saniye açık kalması isteniyorsa, istenilen saniye yazılır. ( 4 02# )  
Programdan çıkmak için \* tuşuna basılır ve röle zaman ayarı işlemi gerçekleşmiştir.

### 5 ) Geçiş Kontrol Ünitesi Kart Silme İşlemi

Kart silme işlemi için; ilk önce programlama şifresi ile menüye giriş yapılır. ( \*999999# )  
Program menüsüne girildikten sonra; 2 Tuşuna basılır Kart okutulur ve # tuşuna basılır. ( 2 Kart Okut # ) veya  
Kart Kayıp ise program menüsüne girildikten sonra; 2 Tuşuna basılır. **Kart ID No** girilir ve # Tuşuna basılır.  
( 2 Kart ID No # )  
Programdan çıkmak için \* tuşuna basılır ve kart silme işlemi gerçekleşmiştir.

### 6 ) Geçiş Kontrol Ünitesi Şifre Silme İşlemi

Şifre silme işlemi için; ilk önce programlama şifresi ile menüye giriş yapılır. ( \*999999# )  
Program menüsüne girildikten sonra; 2 Tuşuna basılır. **Şifre ID No** girilir ve # Tuşuna basılır.  
( 2 Şifre ID No # )  
Programdan çıkmak için \* tuşuna basılır ve kart silme işlemi gerçekleşmiştir.